

Ulteriori indicazioni sono riportate nelle pagine successive e nelle Istruzioni per l'uso

Selettore programmi

Indicatore del livello del sale
Aggiungere sale rigenerante; il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Funzioni supplementari

Tasto Rapido
Premere questo tasto per selezionare un ciclo di lavaggio rapido.

Pulsante 50° C
Premere questo tasto per selezionare un ciclo di lavaggio economico.

Tasto On/Off

Programma Simbolo e Temperatura	Scelta del programma e tipi di carichi consigliati	Funzioni supplementari		Introdurre il detersivo nel comparto		Consumo ¹⁾ Carico normale		
		Rapido	50° C	piccolo (A)	grande (B)	Acqua (Litri)	Energia (kWh)	Tempo (Min.)
1 Prelavaggio	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	-	-	4,5	0,10	10
2 Intensivo 65° C	Sporco normale o molto sporco, con residui secchi di cibi; particolarmente indicato per padelle e pentole.	-	-	X	X	20,0	1,70	110
3 Giornaliero 65° C	Sporco o molto sporco.	-	-	-	X	16,0	1,64	100
4 Normale 50° C ²⁾	Sporco, con residui secchi di cibi.	-	X	X	X	20,0	1,44	100
5 Rapido 50° C	Sporco leggero, senza residui secchi di cibi.	X	-	-	X	16,0	1,30	55

- 1) I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15° C - o durezza dell'acqua, di una diversa tensione di alimentazione, ecc.
2) Programma di riferimento per Istituto di prova e targhetta dati energetici.

5019 100 93307
(Con riserva di modifiche tecniche)

Come usare la lavastoviglie

1. Dopo aver caricato le stoviglie, chiudere bene la porta della lavastoviglie e aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Accendere la lavastoviglie premendo il tasto On/Off. La spia si illumina.



3. Selezionare il programma desiderato ruotando la manopola del selettore verso destra: posizione 1: "Prelavaggio"; posizione 2: "Intensivo"; posizione 3: "Quotidiano". Il lavaggio si avvia automaticamente dopo aver premuto il tasto On/Off!



Per modificare il programma selezionato, premere il tasto On/Off per spegnere la lavastoviglie e quindi selezionare il nuovo programma con la manopola del selettore. Premere il tasto On/Off per avviare il nuovo programma selezionato.

Nota: se si spegne la macchina durante il programma di lavaggio, quando la si riaccende la lavastoviglie riprende dal punto in cui si era interrotta.




Durante un ciclo di lavaggio, aprire la porta della lavastoviglie solo se strettamente necessario e con molta cautela. Pericolo di fuoriuscita di vapore bollente.

4. Il programma di lavaggio è terminato quando la manopola del selettore si è riportata nella posizione Stop.




5. Spegner la lavastoviglie premendo il tasto On/Off. Tutte le spie si spengono.
6. Aprire la porta (attenzione: fuoriuscita di vapore). Scaricare la lavastoviglie, iniziando dal cestello inferiore. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Cestello superiore

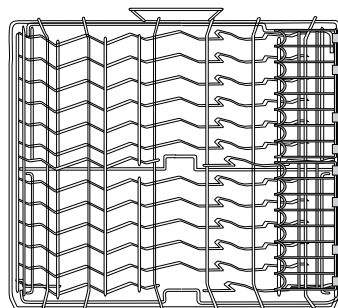


Cestello superiore e inferiore

Cestello inferiore

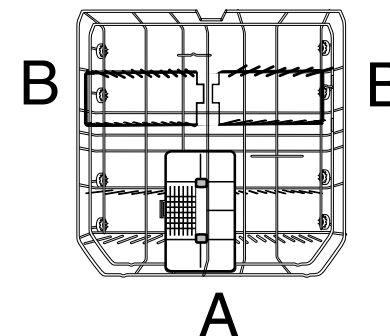


Cestello per le posate (A):

- Il cestello per le posate può essere a scelta inserito oppure rimosso per guadagnare spazio.
- Si consiglia di utilizzare la griglia centrale, se presente, per i cucchiaini.

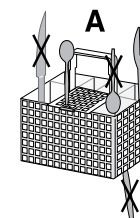


Supporti stoviglie:

- Posizione orizzontale: tazze e calici.
- Posizione verticale: piatti.

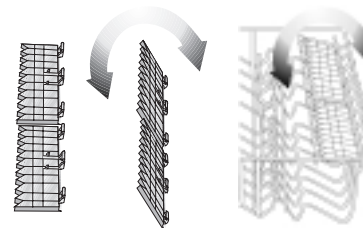

Supporti per piatti (B) (se previsti):

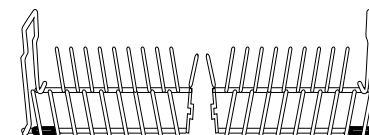

Si prega di leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

Consigli e suggerimenti

- Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Sistemare le stoviglie di grosse dimensioni nel cestello inferiore, quelle piccole nel cestello superiore.
- Posizionare le tazze con la giusta inclinazione, in modo che l'acqua possa defluire.
- In generale, sistemare le posate con i manici rivolti verso il basso, accertandosi che gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire siano sistemati con i manici rivolti verso l'alto.
- Controllare che il getto dell'acqua raggiunga tutte le stoviglie e che i bracci aspersori possano girare liberamente.

Importante

- Aggiungere il detersivo e controllare il livello di sale e brillantante.
- Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio: oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.
- Non introdurre nella lavastoviglie grasso liquido (ad es. residui di frittura) o cera di candele.
- Quando si aggiunge sale rigenerante, avviare **immediatamente** un programma di lavaggio, onde eliminare i residui di sale (il risciacquo preliminare non è sufficiente).
- Può succedere che, nonostante sia stato riempito il serbatoio del sale rigenerante, la spia corrispondente (se presente) si accenda durante il primo ciclo di lavaggio dopo l'introduzione del sale.

- Prima di avviare un programma di lavaggio, controllare che i bracci aspersori possano girare liberamente e che non vengano bloccati da stoviglie o posate.
- Spegnerla la macchina solo dopo che la manopola del selettore si è riportata nella posizione iniziale. Se si spegne la macchina durante il programma di lavaggio, quando la si riaccende la lavastoviglie riprende dal punto in cui si era interrotta

Qualora la lavastoviglie presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza:

La lavastoviglie non funziona:

- La spina è inserita bene nella presa di corrente?
- Manca la corrente?
- La lavastoviglie è accesa?
- Il rubinetto dell'acqua è aperto?
- L'afflusso di acqua è ostacolato da impurità? In questo caso, chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo dell'acqua, pulire il filtro, collegare il tubo dell'acqua al rubinetto, aprire il rubinetto.
- I filtri sono sporchi? (Vedere capitolo "Pulizia e manutenzione" nelle Istruzioni per l'uso).
- La porta è chiusa correttamente?

Guida ricerca guasti

Le stoviglie non sono perfettamente pulite:

- Le stoviglie sono state disposte in maniera corretta?
- Le stoviglie devono essere caricate capovolte; fare attenzione, in particolare per le stoviglie di grandi dimensioni, che l'acqua possa defluire immediatamente dalle stoviglie e che non rimanga al loro interno.
- I getti dell'acqua devono raggiungere tutte le superfici delle stoviglie.
- Controllare che le stoviglie e le posate siano state disposte in modo corretto.
- È stato scelto un programma inadeguato?
- È stata utilizzata una quantità eccessiva oppure insufficiente di detersivo? (L'uso di detersivi di qualità scadente può compromettere il risultato del lavaggio).
- I filtri sono sporchi oppure non correttamente inseriti? (Vedere capitolo "Pulizia e manutenzione" nelle Istruzioni per l'uso).
- I bracci aspersori sono bloccati oppure gli ugelli sono ostruiti? (Vedere capitolo "Pulizia e manutenzione" nelle Istruzioni per l'uso).
- Il tappo del serbatoio del sale (impianto di dolcificazione) non è stato avvitato a fondo?

Le stoviglie presentano delle macchie:

- Il distributore del sale non è stato regolato correttamente? (Vedere capitolo "Come riempire il serbatoio del sale" nelle Istruzioni per l'uso).
- Manca il sale nel serbatoio del sale? (Vedere capitolo "Come riempire il serbatoio del sale" nelle Istruzioni per l'uso).
- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo? (Vedere capitolo "Come riempire il distributore del detersivo" nelle "Istruzioni per l'uso").

Bicchieri e posate sono macchiati d'acqua:

- È stata utilizzata una quantità eccessiva di brillantante? (Vedere capitolo "Come riempire il distributore del brillantante" nelle Istruzioni per l'uso).

SERVIZIO ASSISTENZA

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Si prega di indicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il tipo e il modello della lavastoviglie.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola Service sulla targhetta adesiva) riportato all'interno della porta aperta sulla destra.

SERVICE 0000 000 00000




- Il Vostro indirizzo completo e numero di telefono.



Si prega di leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

Istruzioni per il caricamento della lavastoviglie

CESTELLO SUPERIORE

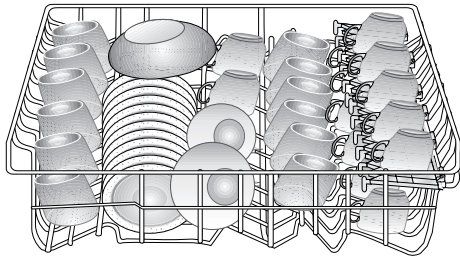

Carico

Capacità:

(in conformità con le Norme Internazionali
EN 50242-DIN 44990-IEC 436)

Detersivo:

(in conformità con la Norma EN 50242)

Programma di prova:




Informazioni per Istituto di prova

Cestello superiore e inferiore (carico normale)
12 coperti (piatti e piatti di portata)

Tipo B: 25 g (programma Normale 50° C)

Normale 50° C

CESTELLO INFERIORE

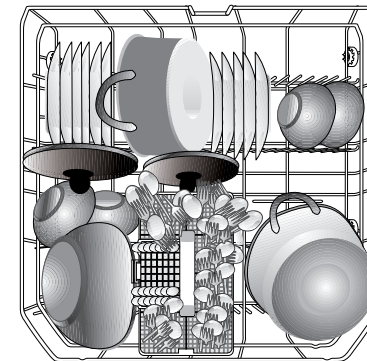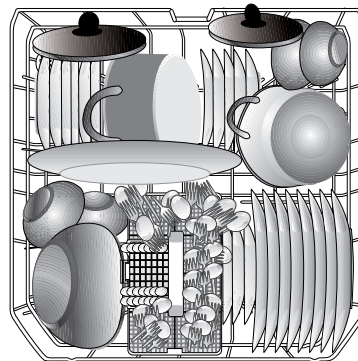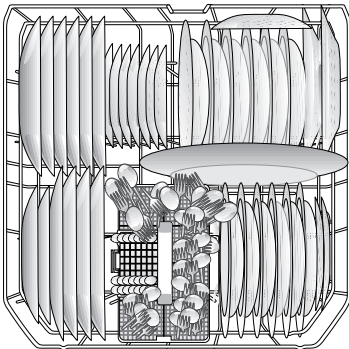

A seconda del modello, sono possibili differenze nella dotazione dei cestelli (vedere descrizione “Cestello superiore ed inferiore”).